

カメラ機能

# 各種撮影方法

### セルフタイマーを利用する

モバイルカメラモード	0	デジタルカメラモード	0
ムービーモード	0	ビデオカメラモード	0

撮影前にタイマー設定しておくと、セルフタイマーで撮影することができます。

- タイマー設定はセルフタイマー動作後に、自動的に解除されます。
- ●モバイルカメラモードのときは、連写モードと組み合わせて利用することもできます。 (1回目のシャッターとして働きます。)

ただし、連写スピード設定( $\mathbb{C}^{\infty}$  P.6-13)を「マニュアル」に設定しているときは、利用できません。

#### セルフタイマーを設定する

- **】** 利用可能なモードで、♥ (機能)を押す。
  - ●撮影直後(登前)は、操作できません。
- **2**「タイマー設定」を選び、Fを押す。
- **3**「**回タイマー ON」を選び、**Fを押す。 タイマーが設定され(「**3**」点灯)、各モードに戻ります。



#### セルフタイマーの解除

■ セルフタイマー設定中(「3」点灯中)に、上記の操作を行います。ただし、操作3では「**3クイマーOFF**」を選び、⑤を押します。(「3」消灯)

#### タイマーが動作するまでの時間を設定する

シャッター(*『*またはサイドキー)を押したあと、タイマーが動作するまでの時間を、「**2秒**」、「**5秒**」、「**10秒**」のいずれかに設定ができます。


- お買い上げ時には「10秒」に設定されています。
- ●ここで設定した内容は、モバイルカメラを終了すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ●動画撮影時は、ここでの設定にかかわらず、10秒でタイマーが動作します。
- **▮** 利用可能なモードで、∜ (機能)を押す。
  - ●撮影直後(登前)は、操作できません。
- **2**「タイマー設定」を選び、Fを押す。
- 3 「②時間設定」を選び、∮を押す。
- **4 設定する時間を選び、 (F) を押す。** タイマーの時間が設定され、タイマー設定の画面に戻ります。 ◎ を2 回押すと、元のモードに戻ります。



#### セルフタイマーで撮影する

セルフタイマー設定中(「 $^{\circ}$ 」点灯中)に $^{\circ}$ (撮影)を押すと、セルフタイマーが動作します。

●セルフタイマー動作中は、スモールライトが点滅し、タイマー音が鳴ったあと、設定しているタイマー時間後(お買い上げ時には約10秒後)に撮影(ムービーモード、ビデオカメラモードのときは撮影開始)され、撮影確認音が鳴ります。(タイマーは解除されます。)

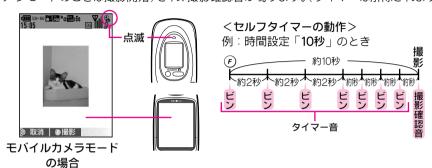

セルフタイマーで撮影した静止画や動画を登 する際は、撮影後、以下の操作を行います。

モード	撮影後の操作
モバイルカメラモード/デジタルカメラモード	<b>F</b> (登録)
ムービーモード	(停止)→◎→「□登録」選択→序
ビデオカメラモード	(停止) ◆◎◆「□登録」選択◆序

- ●セルフタイマー動作中に撮影を中止するときは、◎(取消)または②②を押します。このとき、タイマーは設定されたままです。
- ●セルフタイマー動作中に<a>●</a> またはサイドキーを押すと、その時点で撮影され、タイマーは解除されます。
- ●セルフタイマー動作中に着信やアラーム動作があったり、<br/>
  ②を押したりすると、撮影は中止されます。このとき、タイマーは解除されます。
- ●セルフタイマー動作中は、次のことは行えません。 明るさの調整、サブディスプレイへの表示切り替え、モバイルライトの点灯/モード変更

### サブディスプレイを利用して撮影する

モバイルカメラモード	0	デジタルカメラモード	0
ムービーモード	0	ビデオカメラモード	0

□ N 120 ×

(ディスプレイに画像が表示されます。 (ディスプレイの画像は消えます。)

もう一度(\*\*)を押すと、サブディスプレイの画像は消え、ディスプレイに表示されます。

- ●サブディスプレイ表示で撮影しても、撮影した静止画は、ディスプレイに 表示されます。
- ●ディスプレイに表示されていた画像とは左右逆に表示されます。
- ●サブディスプレイに表示される画像は、ディスプレイに表示される画像に比べて画質は 劣ります。
- ●サブディスプレイに表示しているときに、画像の明るさの調整やモバイルライトの点灯、 モバイルライトのモード切り替えができます。



● サブディスプレイ設定(*©***ア.7-6**)を「**OFF**」に設定しているときは、サブディスプレイの表示に切り替えることはできません。

#### メニュー操作でサブディスプレイに切り替える

- ●ここでの設定にかかわらず、②※を押すとディスプレイとサブディスプレイが切り替わります。
- ¶ 利用可能なモードで、♥グ(メニュー)を押す。
  - ●撮影直後(登前)は、操作できません。
- **9**「ファインダー切替」を選び、F)を押す。

「**メインディスプレイに戻るときは☆を押してください**」と表示され、サブディスプレイに切り替わります。

●サブディスプレイに表示している状態で、♡※ を押すと、ディスプレイに切り替わります。

#### V801SHを閉じて撮影する

モバイルカメラモード	0	デジタルカメラモード	0
ムービーモード	0	ビデオカメラモード	0

V801SHを閉じるとサブディスプレイに画像が表示されます。このあと、サイドキーを押すと撮影できます。

(サブディスプレイON/OFF(**©??.7-6**) が「**OFF**」のときは、モバイルカメラは終了し、待受画面に戻ります。)

●サイドキー押す(撮影) ●画像表示(約2秒間) ●右上の画面表示●サイドキー押す ● 画像登 (メモリフル時:保存不可のメッセージ表示

▶V801SHを開く
画像の消去操作)



●撮影をやり直すときは、右上の画面でサイドキーを長く押します。右の画面が表示されますので、サイドキーを短く押します。



## モバイルライトを利用する

モバイルカメラモード	0	デジタルカメラモード	0
ムービーモード	0	ビデオカメラモード	0

夜間および室内などでの撮影にモバイルライトが利用できます。

歴 を押すたびに、「ON (通常撮影用)」(「☑」点灯)→「ON (接写撮影用)」(「☑」点灯)→「OFF」の順に切り替わります。

	設定するとモバイルライトが点灯します。撮影時には、さらに強い光で発光します。(動画のときは同じ光量のままです。)
接写撮影用	設定するとモバイルライトが点灯します。撮影時も、同じ光量のままです。



●モバイルライトを人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでく ださい。また、発光方向を確認してからご使用ください。


6-22

#### モバイルライトの点灯方法を設定する

モバイルライトの継続点灯時間や点灯カラーを設定します。

- ●お買い上げ時には、継続点灯時間は「1分」、点灯カラーは「ライチフルーツ(白色系) 統)」に設定されています。
- 利用可能なモードで、『⑦(機能)を押す。
  - ●撮影直後(登 前)は、操作できません。
- **9**「モバイルライト設定」を選び、F)を押す。
- 継続点灯時間を設定するとき
  - ■「□継続点灯時間」を選び、ℱを押す。
  - ②設定する点灯時間を選び、(F)を押す。

継続点灯時間が設定され、操作2の画面に戻ります。

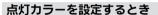

- **■「**②点灯カラー」を選び、*(F)*を押す。
- **口設定するカラーを選ぶ。**

現在選ばれているカラーのモバイルライトが点灯します。

③ (デ)を押す。

点灯カラーが設定され、操作2の画面に戻ります。



●モバイルライトの継続点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減することが できます。

## 接写撮影をする

モバイルカメラモード	0	デジタルカメラモード	0
ムービーモード	0	ビデオカメラモード	0

V801SHの側面の接写スイッチを図のように接写側にスラ イドさせます。接写モードになりますので、約10cmまで 被写体に近づいて撮影できます。

- ●接写モードを終了するときは、通常側にスライドさせます。
- ●目安として、接写モードのときは約 10cm 程度、通常モード のときは約40cm以上、被写体より離してください。



**山**継続点灯時間

多選択

回点灯カラー

#### ズームを利用する

モバイルカメラモード	0	デジタルカメラモード	0
ムービーモード	0	ビデオカメラモード	0

各モードの撮影画面で<br/>
②を押すとズームアップ(画像が拡大)、<br/>
②を押すとズームダ ウン(画像が縮小)します。

- ●ズームの倍率は、モードによって異なります。(*C* **2 P.6-6**、**P.6-16**)
- ●次のモード(撮影サイズ)のときは、ズームは利用できません。
- ■デジタルカメラモードの撮影サイズ「768 1024」「858 1144」

#### 画像の表示サイズを設定する

モバイルカメラモード	0	デジタルカメラモード	0
ムービーモード		ビデオカメラモード	

- ●ここでの設定にかかわらず、※※・を押すと「等倍」⇔「2倍」に切り替わります。 (**摩**P.6-7、P.6-17)
- ●デジタルカメラモード、および撮影サイズが「240 320」のモバイルカメラモードで は、「標準」⇔「全画面」に切り替わります。
- ◆お買い上げ時には、「等倍」または「標準」に設定されています。
- ●モバイルカメラを終了すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
- 利用可能なモードで、『の(機能)を押す。
- **9**「表示サイズ切替」を選び、F)を押す。
- 2「□等倍」(「□標準」) または「②2倍」(「②全画面」) を選び、下を押す。

表示サイズが設定され、元のモードに戻ります。



#### 撮影時のシャッター音を設定する

モバイルカメラモード	0	デジタルカメラモード	0
ムービーモード		ビデオカメラモード	

撮影時に鳴るシャッター音を3種類の中から設定します。

- ●お買い上げ時には、「パターン1」に設定されています。
- ●シャッター音の音量を変更することはできません。
  - 利用可能なモードで、钬(機能)を押す。
    - ●撮影直後(登前)は、操作できません。
- **ク**「シャッター音設定」を選び、F)を押す。
- **②** 設定するシャッター音を選ぶ。
  - シャッター音の再生: ② (再生)
  - ■再生を止める: ◎ (停止)
- ▲ (F)を押す。

シャッター音が設定され、元のモードに戻ります。





●モバイルカメラモードの「**連写モード**」で撮影するときは、この設定とは関係なく 専用のシャッター音が鳴ります。



# 各種画像の設定

#### 画像の明るさを調整する

モバイルカメラモード	0	デジタルカメラモード	0
ムービーモード	0	ビデオカメラモード	0

◎を押し、調整します。(5段階)

●モバイルカメラを終了すると、「on」に戻ります。

**92 91 90 91 92** 暗い ← 標準 → 明るい

## 6


#### 撮影サイズを設定する

モバイルカメラモード	0	デジタルカメラモード	0
ムービーモード	0	ビデオカメラモード	0

- ●設定できるサイズについては、P.6-6、P.6-16を参照してください。
- ●お買い上げ時には、モバイルカメラモードは「120 160」、デジタルカメラモードは「480 640」、ムービーモードは「176 144」、ビデオカメラモードは「176 144」に設定されています。
- **■** 利用可能なモードで、♥ (機能)を押す。
  - ●撮影直後(登 前)は、操作できません。
- **2**「撮影サイズ設定」を選び、Fを押す。

に応じたマークが点灯します。)

**3 撮影サイズを選び、 Fを押す。** 撮影サイズが設定され、元のモードに戻ります。(設定した内容

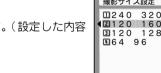

	15:05 図 III III III III III III III III III
3	☐240 320 【2120 160 ☐120 128 ☐64 96
	● 選択 ● 選択

#### シャッターを撮影環境に合わせて設定する

モバイルカメラモード	0	デジタルカメラモード	0
ムービーモード		ビデオカメラモード	

撮影環境を、次のいずれかに設定します。

	シャッター優先	比較的明るい場所での撮影に向いたモードです。シャッターのスピードを優
		先して撮影するため、手ぶれも少なくなります。
	暗所撮影優先	比較的暗い場所での撮影に向いたモードです。その場所の光量に合わせて
		シャッタースピードを調整するので、手ぶれに注意してください。

- ●お買い上げ時には、「**シャッター優先**」に設定されています。
- ●モバイルカメラを終了すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
- **1** 利用可能なモードで、♥ (機能)を押す。
  - ●撮影直後(登前)は、操作できません。
- **2**「シャッター設定」を選び、Fを押す。
- **3**「□シャッター優先」または「②暗所撮影優先」を選び、 (デ)を押す。

撮影環境が設定され、元のモードに戻ります。



## 静止画の画質を設定する

モバイルカメラモード	0	デジタルカメラモード	0	
ムービーモード		ビデオカメラモード		

画質を「ノーマル」、「ファイン」、「イクオリティ」のいずれかに設定します。

- ●「ノーマル」→「ファイン」→「 イクオリティ」の順に画像はきれいになります。ただし、ファイル容量が大きくなるため、登 可能画像数は減ります。
- ●お買い上げ時には、「ノーマル」(モバイルカメラモードの撮影サイズ設定が「240 320」 のときのみ、「ファイン」) に設定されています。
  - **】** 利用可能なモードで、☞ (機能)を押す。
- **2**「画質設定」を選び、Fを押す。
- **3**「①ノーマル」、「②ファイン」、「③ハイクオリティ」のいずれかを選び、「デを押す。

画質が設定され、元のモードに戻ります。(設定した内容に応じたマークが点灯します。)



#### 動画の画質/撮影時間を設定する

モバイルカメラモード		デジタルカメラモード	
ムービーモード	0	ビデオカメラモード	0

撮影モード(画質)を「**ノーマル**」、「**ファイン**」、「 **イクオリティ**」のいずれかに設定します。また、ムービーモードのときは、撮影時間も設定します。

- ●「**ノーマル**」→「**ファイン**」→「**イクオリティ**」の順に画像はきれいになります。ただし、ファイル容量が大きくなるため、 画可能時間は減ります。
- ●お買い上げ時には、「ファイン」、「10秒間」に設定されています。
- **1** 利用可能なモードで、♥グ(機能)を押す。
  - ●撮影直後(登 前)は操作できません。
- **ク**「撮影モード設定」を選び、F)を押す。
- **3**「ロノーマル」、「②ファイン」、「③ハイクオリティ」のいずれかを選び、*(*F)を押す。
  - ビデオカメラモード:設定完了



撮影モード、撮影時間が設定され、元のモードに戻ります。 (設定した内容に応じたマークが点灯します。)



## 動画の音声録音を設定する

モバイルカメラモード		デジタルカメラモード	
ムービーモード	0	ビデオカメラモード	0

動画の撮影時に、音声も一緒に 音するかどうかを設定します。

- ●「ボイスON」と「ボイスOFF」では、若干画質が異なります。
- ●お買い上げ時には、「ボイスON」に設定されています。
- **1** 利用可能なモードで、♥ (機能)を押す。
  - ●撮影直後(登前)は操作できません。
- **2**「音声設定」を選び、Fを押す。
- **3**「□ボイスON」を選び、<br/>
  €<br/>
  を押す。

音声 音が設定され、元のモードに戻ります。 (設定した内容に応じたマークが点灯します。)

■ 音声 音なし:「②ボイスOFF」選択◆
(F)

## ムービー写メール用の動画を撮影する

モバイルカメラモード		デジタルカメラモード	
ムービーモード	0	ビデオカメラモード	

ムービー写メール30K設定を「実行」にすると、動画撮影の設定が次のようになり、スーパーメール対応機(MPEG-4対応機のみ)に送信できる動画を撮影することができます。

- ●撮影サイズ: 128×96 (SubQCIF)、撮影モード: ノーマル、撮影時間: 5秒
- ●お買い上げ時には、「キャンセル」に設定されています。
- **¶** ムービーモードで、♥ (機能)を押す。
- **9**「ムービー写メール30K設定」を選び、F)を押す。
- **②**「□実行」を選び、Fを押す。

ムービー写メール30K設定が設定され、元のモードに戻ります。

解除:「②キャンセル」選択◆F)



●ムービー写メール30K設定を「実行」にしているときに、他の設定(撮影サイズ、撮影モード、撮影時間)を変更すると、ムービー写メール30K設定は「キャンセル」になります。

# その他の設定



## 静止画/動画の登録先を設定する

モバイルカメラモード	0	デジタルカメラモード	
ムービーモード	0	ビデオカメラモード	

モバイルカメラモードまたはムービーモードでの静止画や動画の登 先を、「本体」 (V801SH) または「メモリカード」(SDメモリカード) のいずれかに設定することができます。

- ●ここで設定した内容は、保存先設定(でで P.6-4)の設定内容に反映されます。
- ◆お買い上げ時には、「本体」(V801SH)に設定されています。
- **▮** 利用可能なモードで、☞ (機能)を押す。
- **2**「登録先」を選び、Fを押す。
- **3**「□ □ 本体」または「② □ メモリカード」を選び、 F を 押す。

登 先が設定され、元のモードに戻ります。 (設定した内容に応じたマークが点灯します。)

